SYTECH

2 en 1 Plancha de Pelo Alisadora y Rizadora

SY-PP17

Manual de Instrucciones

BIENVENIDOS

Gracias por la compra de la Plancha de Pelo Alisadora y Rizadora 2 en 1 SY-PP17. Con el fin de beneficiarse plenamente de este producto, por favor, lea atentamente las siguientes instrucciones. Guarde el manual de instrucciones en un lugar seguro para referencia futura.

PARTES DEL SY-PP17

1. Carcasa exterior
2. luz indicador
3. Encendido/apagado y selección de modo
4. Cable giratorio

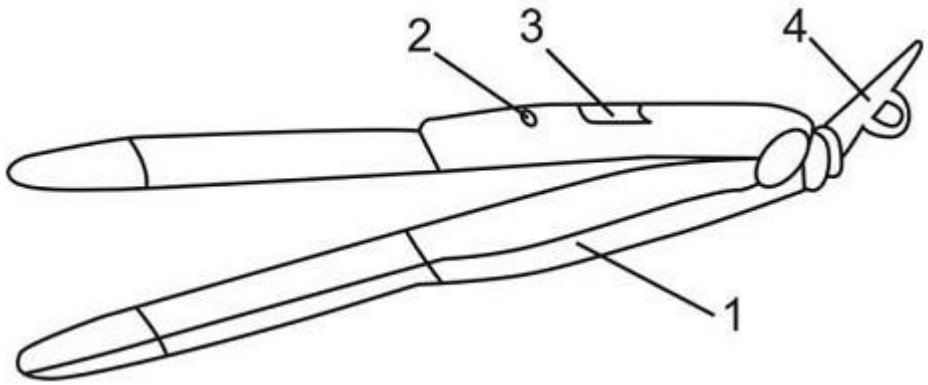

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- Antes del primer uso del aparato verifique de que el voltaje indicado en la etiqueta corresponde a la tensión de la red en su hogar.
- Para uso doméstico solamente. No lo utilice para fines industriales. No utilice el aparato para fines distintos a los descritos en este manual de instrucciones.
- No use al aire libre.
- Siempre desconecte el aparato de la fuente de alimentación antes de limpiarlo o cuando no esté en uso.
- Para evitar el riesgo de choque eléctrico e incendio, no sumerja el aparato en agua u otros líquidos. Sin embargo, si esto ocurre NO TOQUE el aparato, desconéctelo inmediatamente y póngase en contacto con su centro de servicio más cercano.
- No utilice o deje este producto en un cuarto de baño o cerca del agua.
- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o falta de experiencia y el conocimiento, a menos que hayan sido supervisados o instruidos acerca del uso de los aparatos por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- No deje el aparato encendido cuando no lo use.
- No utilice accesorios que no sean diferentes a los suministrados.
- No utilizar después de un mal funcionamiento o si el cable está dañado.
- No intente reparar, ajustar o reemplazar las piezas en el aparato. Repare el aparato correctamente en el centro de servicio más cercano.
- Para protegerse contra el riesgo de quemaduras graves, no toque las placas de la plancha de pelo.

PRECAUCIÓN:

- Tenga cuidado, el aparato se calienta mucho durante el funcionamiento.
- Si el dispositivo está conectado a la toma o se está enfriando después de usar, no coloque el dispositivo sobre una superficie sin protección. Tampoco se debe apoyar el aparato sobre el cable de alimentación.
- El dispositivo se debe utilizar solamente con el cabello limpio y seco. Si no esta seco, séquelo con una toalla.
- El fabricante se reserva el derecho de introducir cambios menores en el diseño del producto sin previo aviso, a menos que tales cambios afectan de manera significativa la seguridad del producto, rendimiento y funciones

INSTRUCCIONES DE USO

ALISADO

- Antes de usar asegúrese siempre de que el cable este totalmente estirado.
- Introduce el enchufe a la toma de corriente. La luz indicadora se iluminará. Deje que el aparato se caliente durante unos minutos.
- Usted puede elegir uno de los dos modos de funcionamiento. La de baja temperatura esta recomendada para alisar el cabello fino (modo 1), mientras que para alisar el cabello más grueso el modo de temperatura más alta se debe establecer (modo 2).
- Antes de usarlo, divide el cabello en mechones finos.
- Para alisar el cabello, coloque un mechón de cabello entre las placas alisadoras y deslícela con cuidado hacia abajo. Repita este proceso 2-4 veces.

RIZADO

- Para rizar el pelo divide el pelo en mechones finos
- Coge un mechón de pelo a la vez y enróllelo alrededor de la placa curvada. (Durante este tiempo, tener mucho cuidado de no tocar la placa)
- Deje el mechón alrededor de la placa durante aproximadamente 5-10 segundos y luego suelte el mechón de cabello. Repetir este proceso con el resto de los mechones hasta que el proceso se ha completado.
- No peine el cabello rizado justo después, espere hasta que se enfríe por completo
- Desconecte el aparato de la fuente de alimentación y deje que se enfríe.

***NOTA**: No utilice el aparato durante más de 15-20 minutos.*
***NOTA**: Para obtener rizos más definidos, deje los mechones alrededor de las placas durante unos segundos más.*

CUIDADO Y LIMPIEZA

- Antes de limpiar, siempre apague el aparato, desenchúfelo de la fuente de alimentación y deje que se enfríe por completo.
- No utilice líquidos químicos o limpiadores abrasivos para limpiar la unidad.

ALMACENAMIENTO

- Asegúrese de que la plancha de pelo es completamente enfriado y seco antes de guardarlo.
- No enrolle el cable alrededor del aparato, ya que puede causar daño al cable.
- Mantenga el aparato en un lugar fresco y seco.
- Coloque la unidad en un lugar seguro lejos del agua y los lugares donde pueden sufrir daños.

ESPECIFICACIONES

- 2 en 1 Plancha alisadora & rizadora
- Placas planas para un alisado perfecto y placas curvadas para rizar de una sola pasada
- Placas calefactores profesionales con revestimiento de cerámica negro que permite conseguir un pelo liso y brillante
- Permite repartir el calor uniformemente sobre las placas
- Calentamiento inferior a 1 minutos
- Temperatura máxima (190°C ~ 39W)
- Interruptor de 2 posiciones de temperatura
- Indicador LED de funcionamiento
- Cable giratorio 360°
- Botón de bloqueo. (bloqueo de la apertura de la plancha)
- Interruptor de encendido y apagado
- Temperatura constante que permite un resultado perfecto y óptimo.

DECLARACION DE CONFORMIDAD

Nombre del fabricante: Satyatrade S. L.
Dirección: Pol. Ind. La Raya C/ Guadalquivir, 2.
Camarma de Esteruelas, 28816 Madrid
Tel: 902 430 967
Fax: 91 8864285
NIF: B83254763
País de fabricación: China
Sytech® SY-PP17 cumple las siguientes directivas:

Estándar EMC: Directiva 2004/108/EC
EN 55014-1:2006+A1:2009
EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008
EN 6100-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
EN 61000-3-3:2008

Estándar LVD: Directiva 2006/95/EC
EN 60335-1:2002+A1:2004+A11:2004+A2:2006
+A12:2006+A13:2008
EN 60335-2-23:2003+A1:2008

Estándar ROHS: 2002/95/CE Restricción de sustancias peligrosas

Firmado: Ajeet Nebhwani Utamchandani
Único Administrador